



Bradas

Bradas Öntözésvezérlő LCD kijelzővel

WL-3130

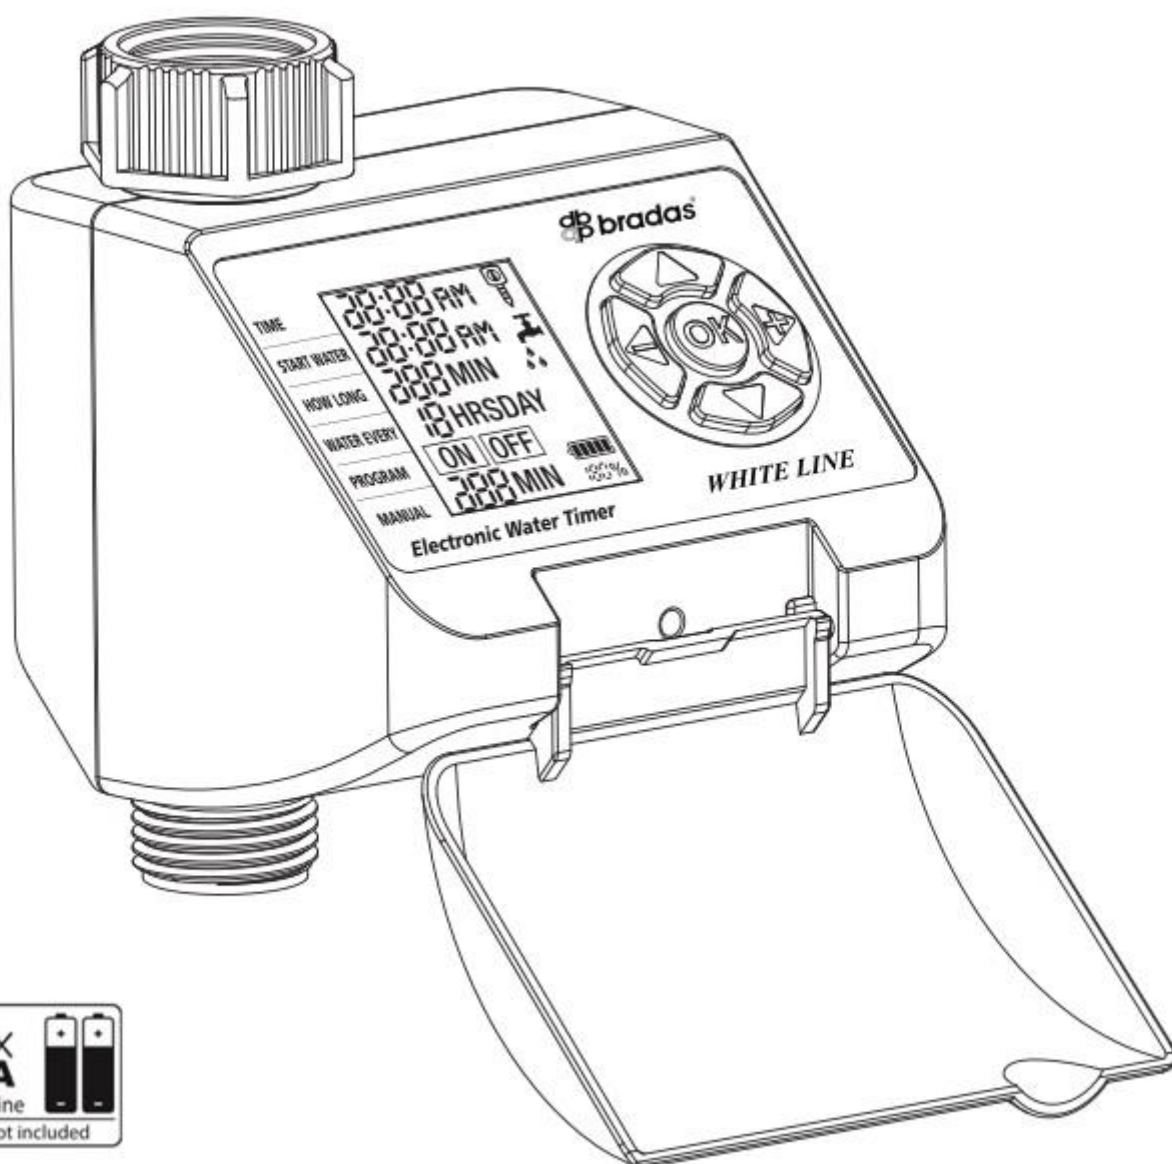

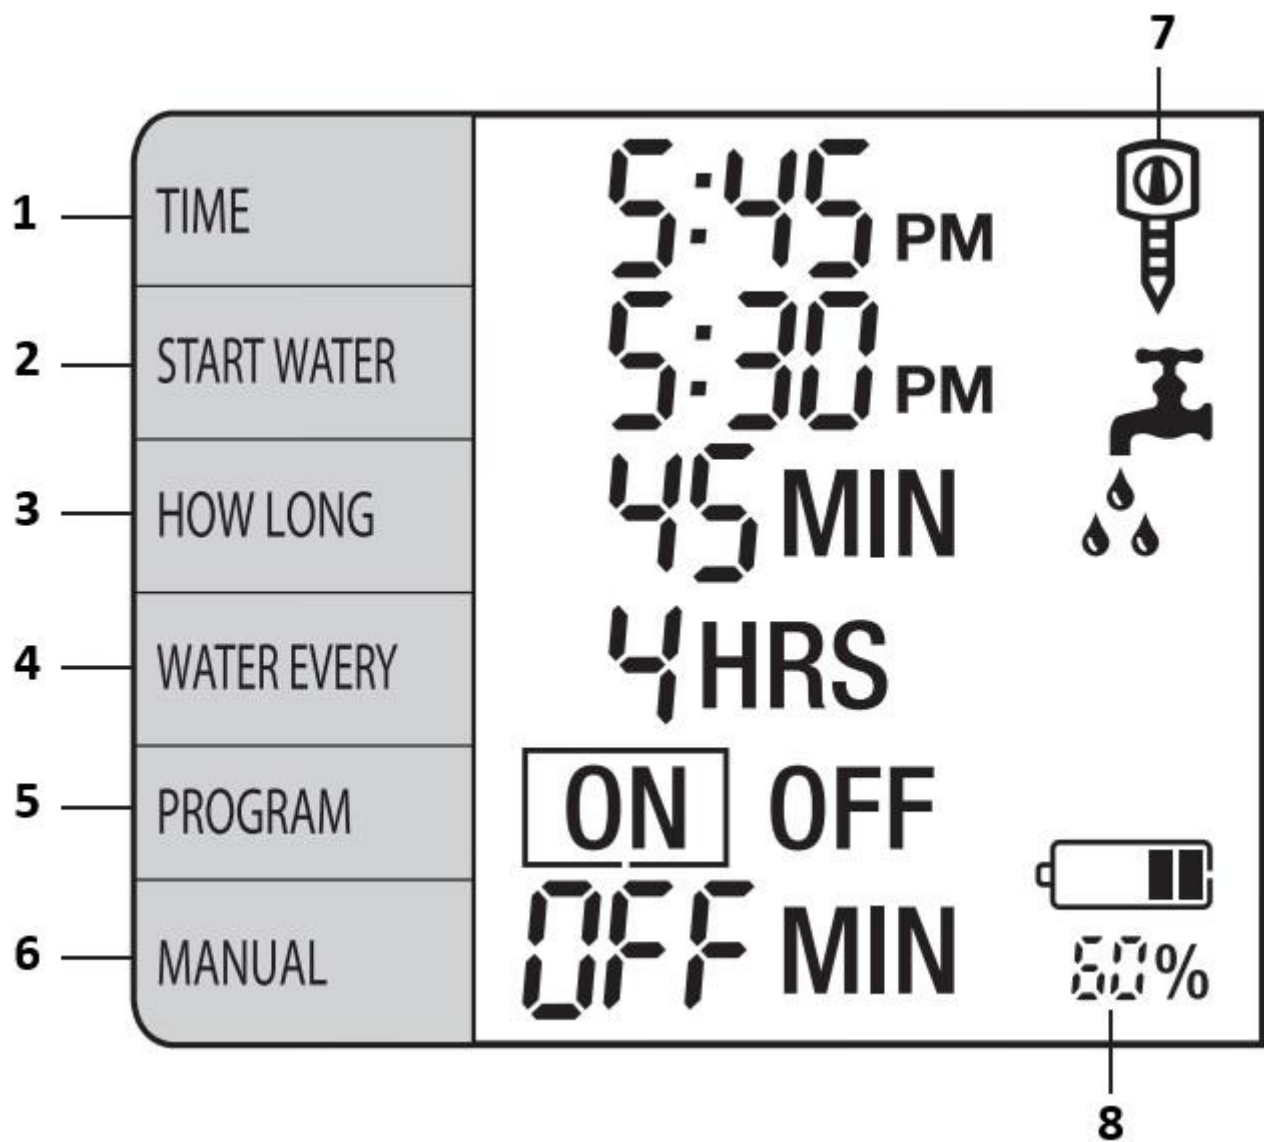


1. Aktuális idő
2. Öntözés kezdési ideje
3. Milyen hosszam. Az öntözés időtartama 0-240 perc között
4. Az öntözés gyakorisága (4, 6, 8, 12 óra, vagy 1-7 nap között)
5. Program állapota
6. Kézi, Manuális mód
7. Nedvesség érzékelő (nem tartozék), mini jack csatlakozással
8. Elem töltöttségének állapota

Elemek Behelyezése



A vezérlő hátulján lévő elemtartó eltávolítását követően helyezze be az elemeket majd tegye vissza a helyére az elemtartót.



1. Minden szezon elején új elemek használata javasolt. Ne használjon tölthető elemet.
2. Kérjük cserélje az elemet amint az LCD kijelzőn az elem töltöttségi szintje  alatt van.
3. Ne használjon tölthető elemeket.

Vezérlő programozása

1. Aktuális idő (TIME) beállítása



Nyomja meg a  vagy  gombokat az aktuális idő beállításához.

Nyomja meg a  vagy az  gombot a megerősítéshez és a következő lépéshez.



Megjegyzés: Az idő gyárilag 12 órás formátumra van beállítva. A 24 órás formátumra váltáshoz az  gombot tartsa 10 másodpercig nyomva. A 12 órás formátumra való visszaálláshoz szintén tartsa nyomva az  gombot 10 másodpercig.



2. Öntözés kezdési időpontjának (START WATER) beállítása

Nyomja meg a  vagy  gombokat a kezdési időpont beállításához.





Nyomja meg a  vagy az  gombot a megerősítéshez és a következő lépéshez.

3. Öntözés hosszának (HOW LONG) beállítása

Nyomja meg a  vagy  gombokat az öntözés hosszának beállításához 0-240 perc között.



Nyomja meg a  vagy az  gombot a megerősítéshez és a következő lépéshez.

4. Öntözés gyakoriságának (WATER EVERY) beállítása

- a. 11 különböző öntözési gyakoriság közül lehet választani
- b. Ezek a következők: 4 óra, 6 óra, 8 óra, 12 óra, 1 nap, 2 nap, 3 nap, 4 nap, 5 nap, 6 nap és 7 nap.
- c. Nyomja meg a  vagy  gombokat a kezdési időpont beállításához.
- d. Nyomja meg a  vagy az  gombot vagy várjon 3 másodpercet a megerősítéshez és a következő lépéshez.



Program aktiválása

Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy a jelzőt az **ON** (Be) állásba mozgassa.

Nyomja meg a  vagy az  gombot a megerősítéshez és a program aktiválásához.

Program kikapcsolása







Ha hosszabb időre fel szeretné függeszteni az automatikus öntözést:

Nyomja meg a  vagy  gombokat, hogy a jelzőt az **OFF** (Ki) állásba mozgassa.

Nyomja meg a  vagy az  gombot a megerősítéshez és a program aktiválásához.

Manuális, Kézi öntözés

Öntözési időn kívül bármikor elindítható manuálisan is az öntözés:

1. Nyomja a  gombot, a MANUAL, kézi öntözési idő beállítására.
2. Nyomja meg a  vagy a  gombokat az öntözési idő csökkentéséhez vagy növeléséhez.
3. Nyomja  meg a  vagy az  gombot a megerősítéshez és a következő lépéshez.

Telepítés

$\frac{3}{4}$ "-os csapok esetén: Szerelje fel a vezérlőt a csapra a mellékelt $\frac{3}{4}$ "-os szűkítő használatával.

1"-os csapok esetén: Távolítsa el a $\frac{3}{4}$ "-os szűkítőt és szerelje a vezérlőt közvetlenül a kerti csapra.

Miután felszerelte a vezérlőt a csapra, csatlakoztassa a csöveket és nyissa ki a csapot.

Ezt követően a vezérlő a beállított program szerint fog öntözni.

Ápolás és Karbantartás

A készülék hosszú élettartamának megőrzése érdekében tartsa be az alábbi szabályokat:

1. Csak kültéri használatra, szórófejes és csepegtető rendszerek kialakítására. Ne használja ipari célokra, vegyszerekkel érintkezve.
2. Az üzemi nyomása 0,5 – 6,9 bar között legyen. Ne csatlakoztassa 0,5 bar alatti nyomású rendszerre, mivel a vezérlő nem zár el és átengedi a vizet.
3. Üzemi hőmérséklet 0°C – 38°C között.
4. A vezérlő védettsége: IP67
5. A beépített szűrő felfogja a szennyeződések, ennek ellenére javasolt 120 mikronos szűrő használata a vezérlő előtt.
6. A vezérlő felszerelésekor a menetes részeket kézzel szorítsa meg, ne használjon szerszámokat, mert az károsíthatja.
7. Téltre a vezérlőt szerelje le, csöpögtesse ki a vizet belőle, vegye ki az elemeket, ezután a vezérlőt helyezze száraz és fagymentes helyre.