



# Bradas

Bradas Öntözésvezérlő LCD kijelzővel

WL-3132

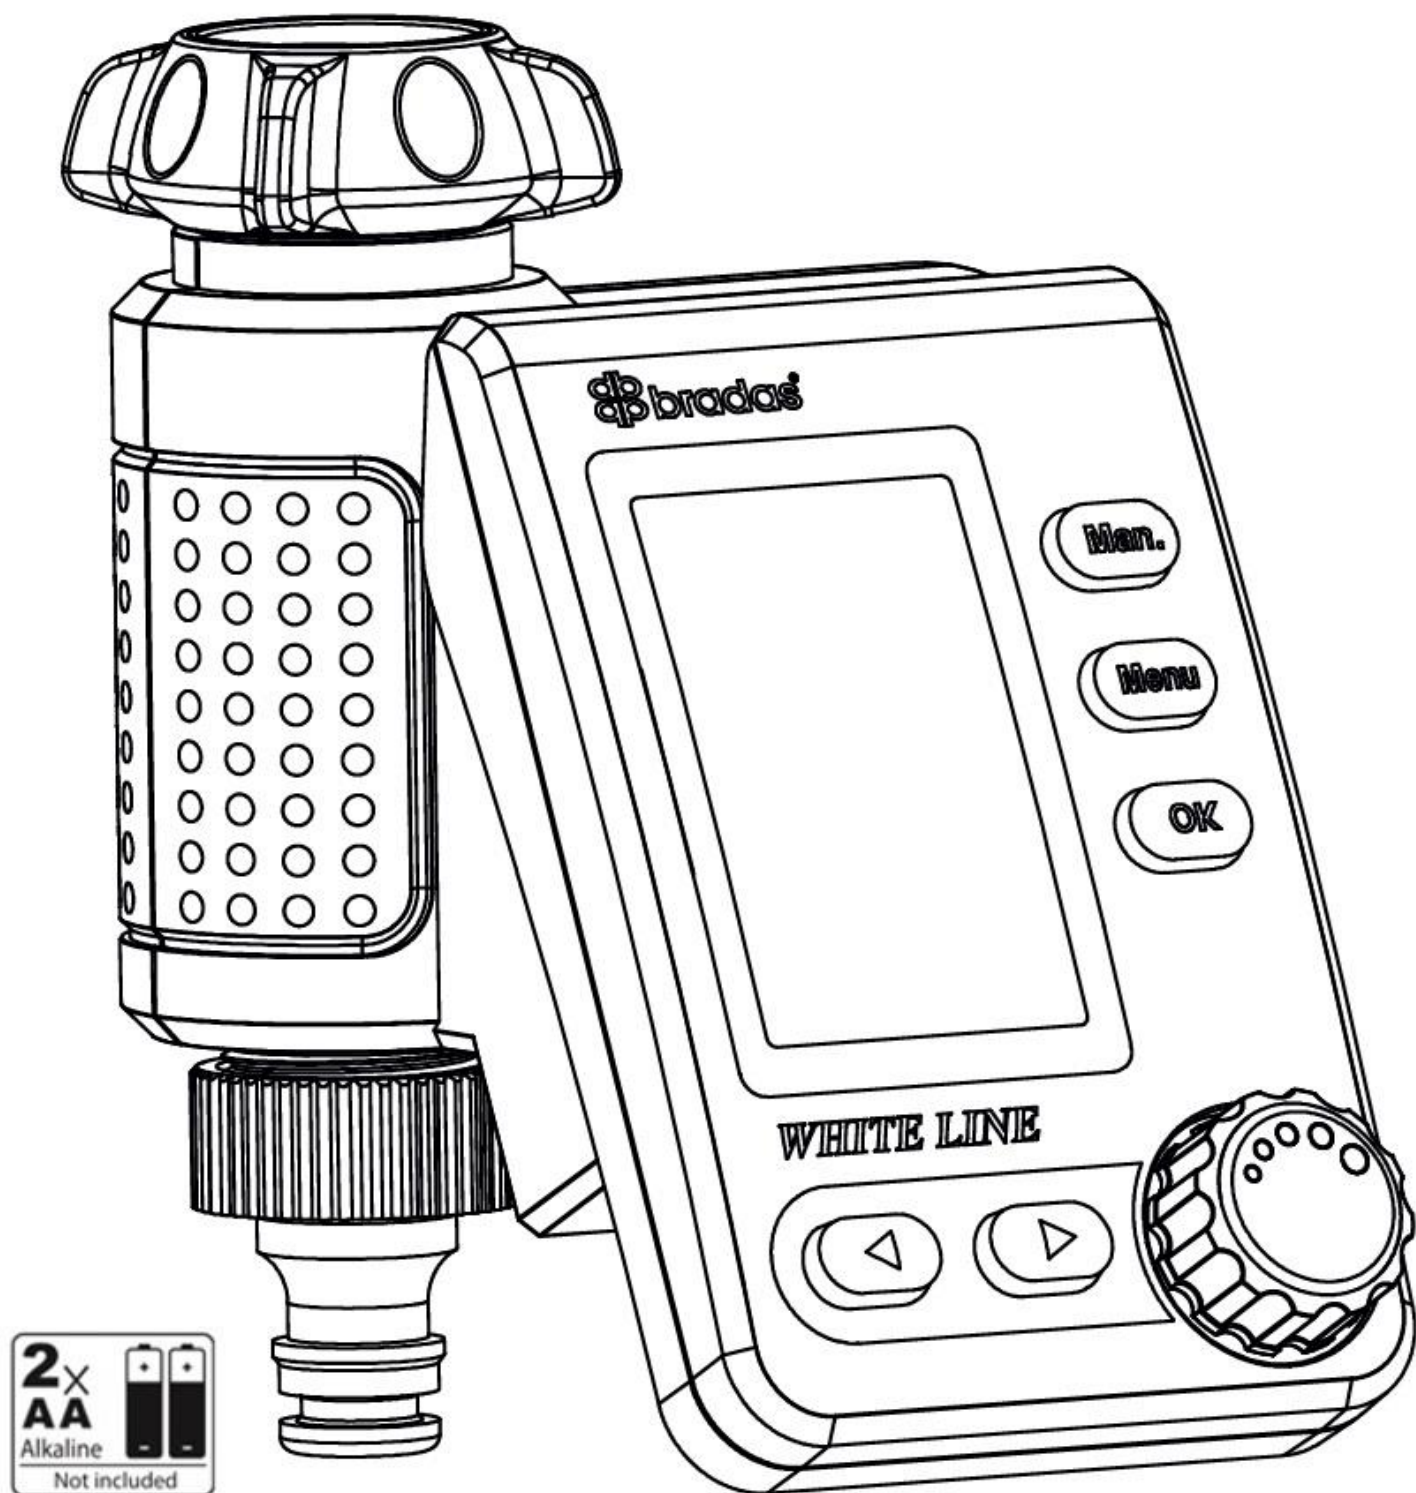

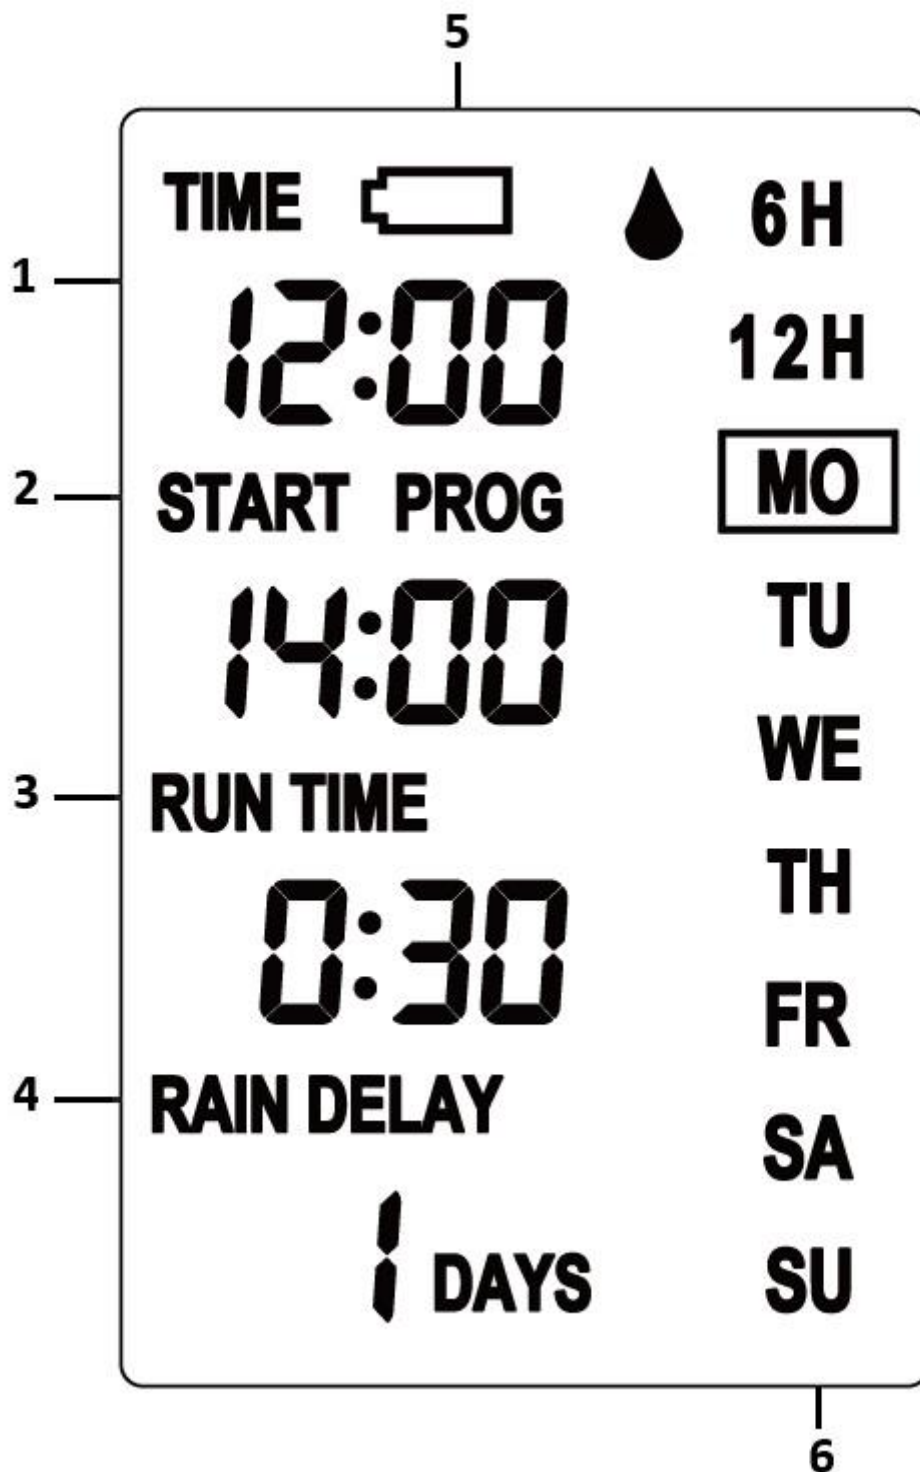

1. Aktuális idő
2. Öntözés kezdési ideje
3. Milyen hosszan. Az öntözés időtartama 0-240 perc között
4. Eső szünet állítása
5. Az öntözés gyakorisága ( 6, 12 óránként, vagy a hét választott napjain)
6. Elem töltöttségének állapota

## Elemek Behelyezése

1. Minden szezon elején új elemek használata javasolt. Ne használjon tölthető elemet
2. Vegye le a vezérlő hátulját, és emelje fel az elemtartó fedelét
3. Helyezzen be 2db AA alkáli elemet (nem tartozék), majd zárja le a fedelet.
4. Ha az elem szimbólum megjelenik a képernyőn, cserélje ki az elemeket újakra.
5. Ne használjon tölthető elemeket.

## Vezérlő programozása

### 1. Aktuális idő és a hét napjának beállítása

- Nyomja meg a **Menu** gombot, majd az **OK** gombot a pontos idő beállításához.
- Forgassa a tárcsát a pontos idő beállításához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Forgassa el a tárcsát a hét napjának kiválasztásához, majd nyomja meg **OK** gombot a megerősítéshez.

### 2. Az öntözés kezdési időpontjának beállítása

- Nyomja meg kétszer a **Menu** gombot, majd az **OK** gombot a megerősítéshez
- Forgassa el a tárcsát a kezdési időpont beállításához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

### 3. Az öntözés időtartamának beállítása

- Forgassa el a tárcsát az öntözési idő növeléséhez vagy csökkentéséhez 0-240 perc között
- Nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez

### 4. Az öntözés gyakoriságának beállítása

- Választható gyakoriságok: 6 óránként, 12 óránként vagy a hét kiválasztott napjai.
- Használja a tárcsát vagy a gombokat a gyakoriság beállításához.
- Nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez

## További funkciók

Program elindítása vagy leállítása: Forgassa a tárcsát „ON” (be) vagy „OFF” (ki) állásba, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Esőérzékelő: A vezérlőhöz Mini Jack csatlakozóval csatlakoztatható esőérzékelő (nem tartozék), mely esőben leállítja az öntözést.

Öntözés késleltetés: Nyomja meg egyszerre a **◀ ▶** gombokat a funkció kiválasztásához. A tárcsa segítségével 0-7 nap között tud állítani esőszünetet.

Manuális, Kézi vezérlés: Nyomja meg a **Man.** gombot a manuális indításhoz. Majd állítsa be az öntözési időt 0-240 perc között. Ezután nyomja meg az **OK** gombot a manuális öntözés elindításához. A kikapcsoláshoz nyomja meg a **Man.** gombot.

## Ápolás és Karbantartás

A készülék hosszú élettartamának megőrzése érdekében tartsa be az alábbi szabályokat:

1. Csak kültéri használatra, szórófejes és csepegtető rendszerek kialakítására. Ne használja ipari célokra, vegyszerekkel érintkezve.
2. Az üzemi nyomása 0,5 – 8 bar között legyen. Ne csatlakoztassa 0,5 bar alatti nyomású rendszerre, mivel a vezérlő nem zár el és átengedi a vizet.
3. Üzemi hőmérséklet 0°C – 60°C között.
4. A vezérlő védettsége: IP6X
5. A beépített szűrő felfogja a szennyeződések, ennek ellenére javasolt 120 mikronos szűrő használata a vezérlő előtt.
6. A vezérlő felszerelésekor a menetes részeket kézzel szorítsa meg, ne használjon szerszámokat, mert az károsíthatja.
7. Téle a vezérlőt szerelje le, csöpögtesse ki a vizet belőle, vegye ki az elemeket, ezután a vezérlőt helyezze száraz és fagymentes helyre.