

b•hyve

Orbit®

# B-Hyve XR

Okos Bel- és Kültéri Öntözésvezérlő

Használati útmutató



# Üdvözlí a B-HYVE®

---

## **Állítsa be, Felejtse el, Spóroljon pénzt!**

Okos időjárás követő technológiával ellátott vezérlő, ami a helyi időjárás adatokat használja fel és automatikusan állítja az öntözési programot, hogy a kert növényei a legideálisabb vízkijuttatást kapják. Rossz idő esetén magától szünetelteti az öntözést. Elvégzi a munkát, hogy Ön csak hátradőljön és élvezze a gyümölcsét.

## **Hozzáférés bárhol a világon**

Tekintsen rá és programozza intelligens öntözésvezérlőjét okostelefonja, vagy táblagépe kényelméből bárhol a világon internetelés segítségével. Ha elveszne a Wi-Fi kapcsolat, a vezérlő a tárolt adatok alapján folytatja az öntözést. Az öntözési program futtatására, vagy leállítására manuálisan is lehetőség van.

## A doboz tartalma

---

- B-hyve XR™ Okos öntözésvezérlő
- Rögzítőcsavarok és rögzítőelemek
- Gyors beüzemelési útmutató

## A vezérlő telepítése

---

### Válassza ki a helyet!

Legyen figyelemmel az áramforrásvételi lehetőségre és ne tegye ki direkt napsütésnek. Szükséges a megfelelő Wi-Fi lefedettség. Ezt előzetesen okostelefonnal is tesztelheti. (Minimum igény a két vonásos jelerősség.)



*Bel- vagy kültéren*




*minimum jelerő*




**Tipp:** Ha korábbi öntözésvezérlőjét cseréli le, készítse el egy képet a bekötésekről, mielőtt leszereli a helyéről.

## Szerelje fel a vezérlőt!

Csavarozza fel a vezérlőt a falra. Szükség esetén használjon tiplit, amit a csavarral együtt a csomagolásban talál. Akassza fel a legfelső tartónyílás segítségével, majd a vízmértékkel szintezze be a vezérlőt és csavarja be az előre kialakított rögzítőnyílások egyikében.

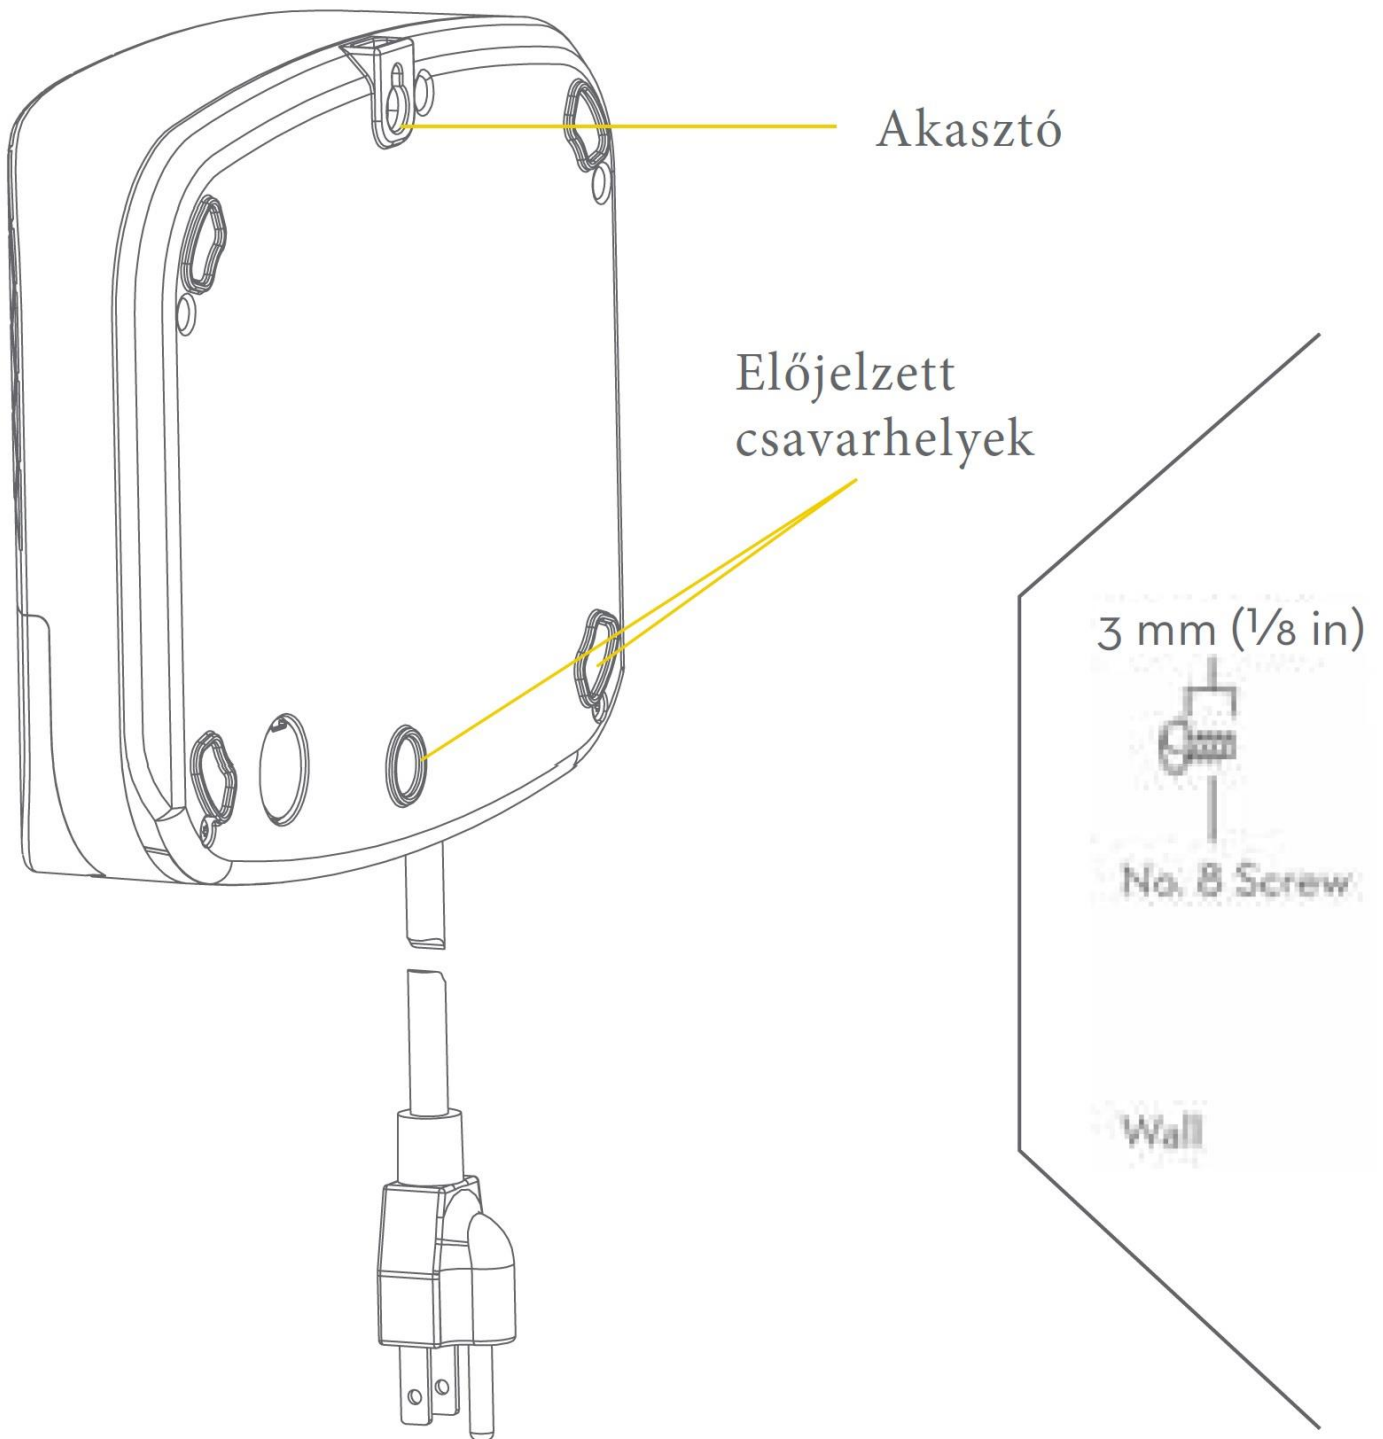


## Előnézet

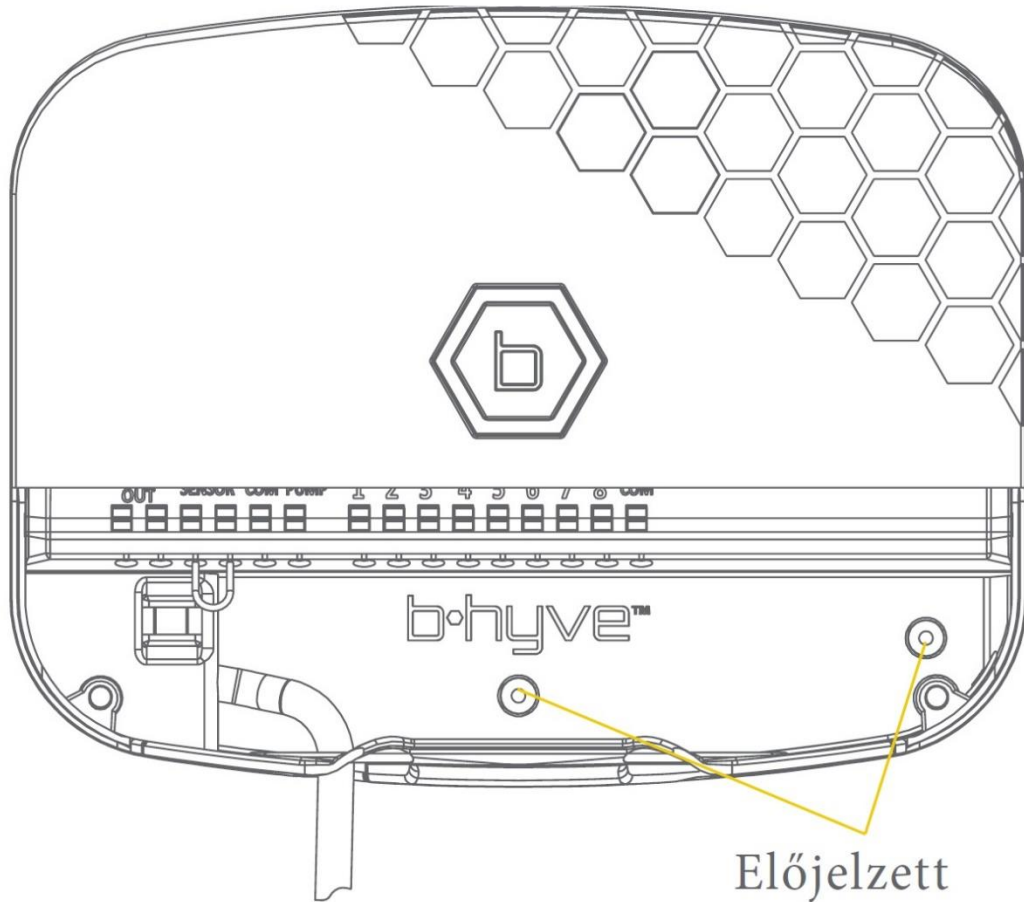

Előjelzett  
csavarhelyek

## Alsónézet

Kábelbekötő nyílás, ami egy  
csavarhúzóval a szükséges  
méretre alakítható.

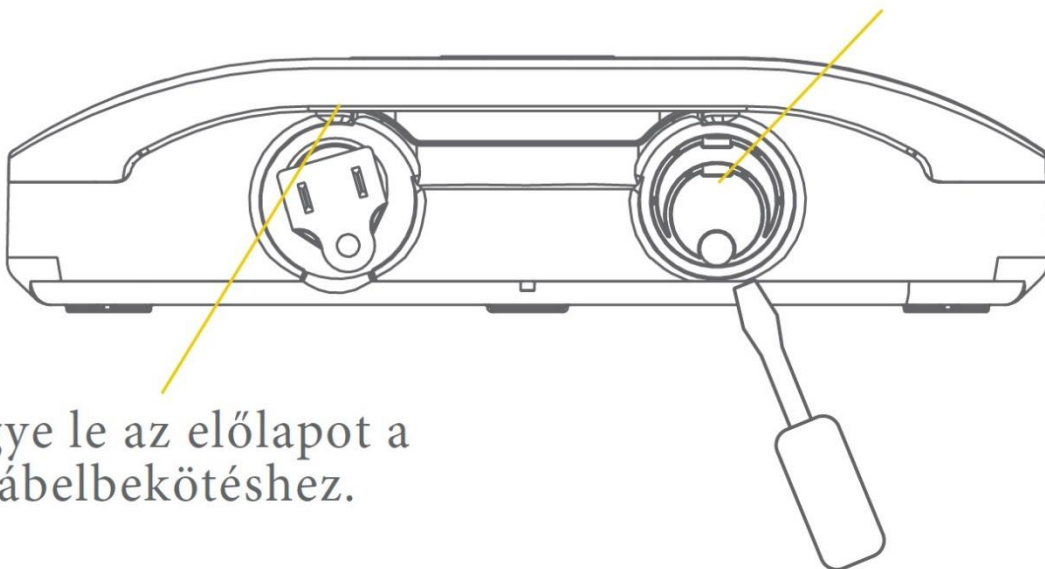

Vegye le az előlapot a  
kábelbekötéshez.

# Csatlakoztassa a mágnesszelepek vezetékeit!


## Vezetékek előkészítése

Távolítson el 13 mm-nyi szigetelést a huzalok végéről.

## Vezetékek csatlakoztatása


Minden mágnesszelepből csatlakoztasson egy vezeték a közös bekötéshez, a többit pedig egyesével a számozott helyekre öntözési zónák szerint.

*Megjegyzés: Javasoljuk, hogy konzultáljon egy szakértővel bekötés előtt.*

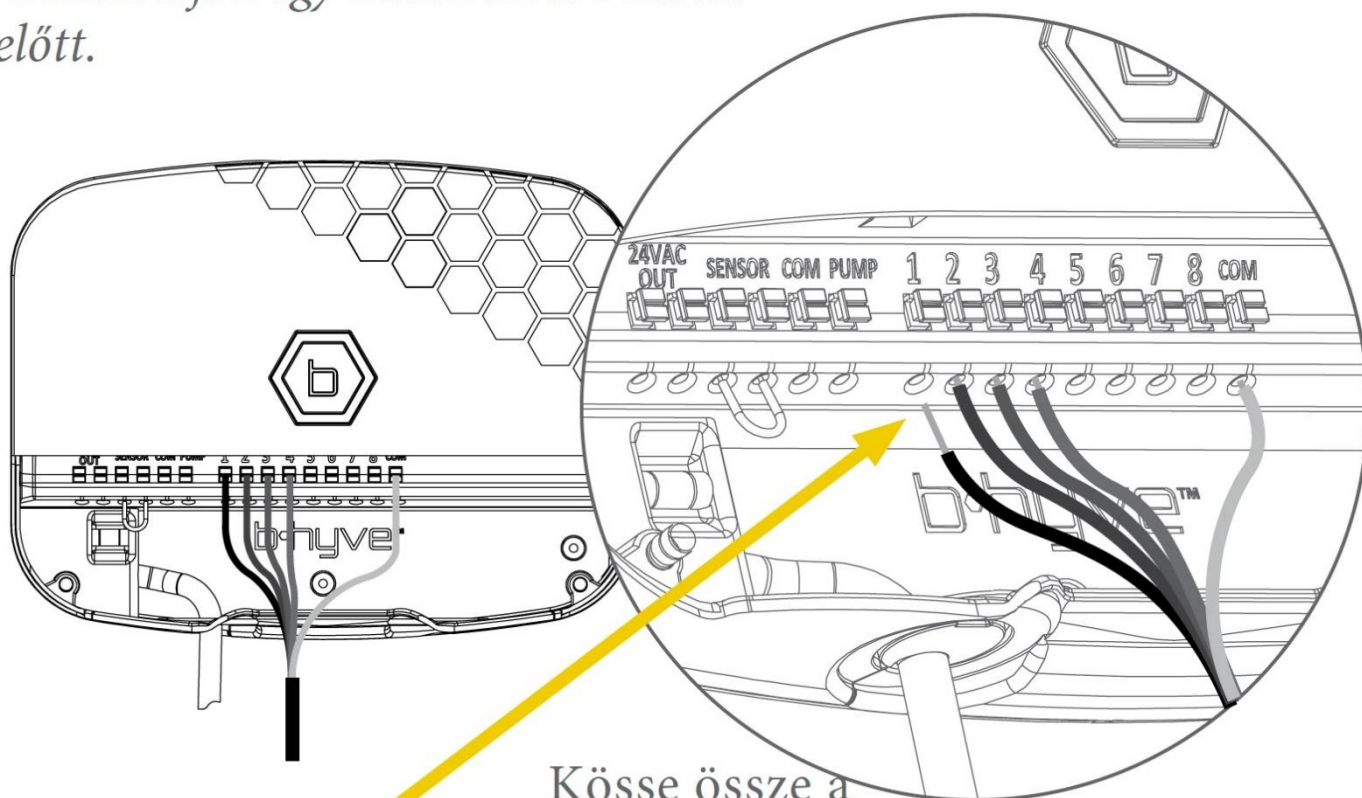

1. Szigetelés eltávolítása
2. Csatlakoztatás


Kösse össze a mágnesszelepek közös vezetékeit egy vízmentes kábelcsatlakozóval, majd a közös vezeték dugja be a vezérlő COM csatlakozójába.

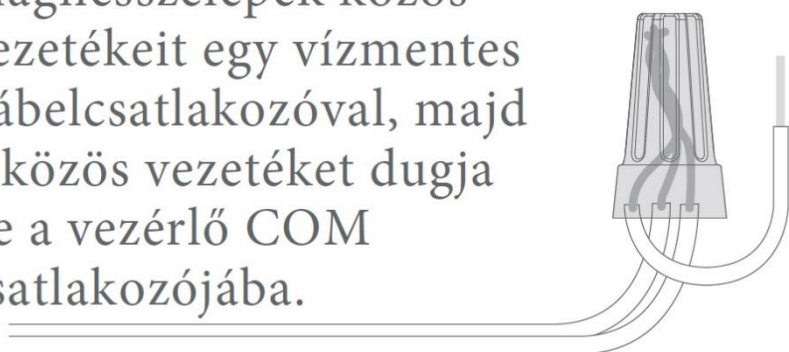


## Wi-Fi csatlakoztatása

---

### Dugja be a vezérlőt a konnektorba!

Miután csatlakoztatta a vezérlőt a hálózati áramforráshoz, automatikusan elkezd keresni a kapcsolódási lehetőséget. Az  előlapon a B-hyve jel kéken villogni kezd. Ez azt jelzi, hogy a vezérlő kész csatlakozni okos készülékéhez. Győződjön meg róla, hogy okos eszközén be van kapcsolva a Bluetooth®. és IOS-re is letölthet. Regisztrálja fiókját, vagy lépjen be, majd kövesse az utasításokat a telepítéshez. A B-hyve applikáció csatlakozik a vezérlőhöz, majd rákapcsolódik a Wi-Fi-re.

### Wi-Fi párosítása

Válassza ki Wi-Fi hálózatát a listából, adja meg jelszavát, ezt követően a vezérlő kapcsolódik a hálózatra. A sikeres csatlakozást követően a  B-hyve jel az előlapon fehérén kezd pulzálni.

***Megjegyzés:** Ha nem látja a listában a hálózata nevét, koppintson a "Refresh" ikonra az applikációban. Ha továbbra sem találja a hálózatát, koppintson az "Advanced" ikonra és adja meg hálózata nevét, jelszavát. A B-hyve® App és a vezérlő kijelzője végigvezeti a telepítés folyamatán.*

***Tipp:** Az optimális működésért csatlakoztassa vezérlőjét a Wi-Fi hálózathoz, hogy elérje a legújabb frissítéseket.*

# Programozás és üzemeltetés

---

## A vezérlő programozása

Az applikáció segítő lépéseket nyújt a Wi-Fi csatlakoztatásához, programozáshoz, okos öntözés beállításához és más általános kérdések megválaszolásához.

*Megjegyzés: Az öntözési programokat az applikáció és a vezérlő egyaránt tárolja, így az öntözés akkor is folytatódik, ha a Wi-Fi jel megszakad.*

## Kézi működtetés

A vezérlő minden programja és beállítási lehetősége elérhető a B-hyve applikációban. Ha szüksége van rá, néhány alapbeállítást a vezérlőn is meg tud tenni.

FUNKCIÓ	GOMBNYOMÁS
<b>Kézi öntözés - minden zónán</b>	Nyomja le a B-hyve ikont, amíg a kijelző MANUAL feliratot mutat és a WATER ALL ZONES villog. Minden zóna elindításához várjon, amíg WATER ALL ZONES villogás megszűnik, majd az öntözés elindul. A zónák 10 percig futnak.*
<b>Kézi öntözés - adott zónán</b>	Nyomja le a B-hyve ikont, amíg a kijelző MANUAL feliratot mutat és a WATER ALL ZONE villog. Gyorsan nyomja le újra a B-hyve ikont, amíg a WATER A PROGRAM megjelenik. Várjon, amíg WATER A PROGRAM villogása megszűnik és válassza ki az öntözni kívánt zónát. Amint a program betű nem villog, az öntözés elindul.



## Beállítás és üzemeltetés


FUNKCIÓ	GOMBNYOMÁS
<b>Kézi öntözés - adott zónán</b>	Nyomja le a B-hyve ikont, amíg a kijelző MANUAL feliratot mutat és a WATER ALL ZONES villog. Gyorsan nyomja le újra kétszer a B-hyve ikont, amíg a WATER A ZONE megjelenik. Várjon, amíg a WATER A ZONE villogás megszűnik és gyorsan válassza ki az öntözni kívánt zónát. Amikor a zóna villogása megszűnik, az öntözési idő fog villogni. Gyorsan nyomja le az idő beállításához. Amint RUN TIME villogása megszűnik, az öntözés elindul.
<b>Zóna átugrása</b>	Nyomja le a B-hyve ikont a zóna átugrásához.
<b>Öntözés törlése</b>	Tartsa lenyomva a B-hyve ikont 2-5 mp-ig.
<b>Öntözés eltolása</b>	Beállítás az applikációban; B-hyve jel sárgán világít, a kijelző DELAY-t mutat.
<b>Vezérlő zárolása</b>	Be/Kikapcsolás az applikációban.
<b>Világítás kikapcsolása</b>	Be/Kikapcsolás az applikációban.
<b>Be/Kikapcsolás</b>	Tartsa lenyomva a B-hyve ikont 10 mp-ig.
<b>Teljes újraindítás</b>	Gyorsan nyomja le a B-hyve ikont ötször.

\*A "WATER ALL ZONES" öntözési idejét a B-hyve applikáció beállításaiiban módosíthatja.

# A B-hyve<sup>®</sup> applikáció

Töltse le a B-hyve<sup>®</sup> alkalmazást okos eszközére

Szüksége lesz egy okos eszközre, hogy vezérlőjét a Wi-Fi-hez csatlakoztassa.

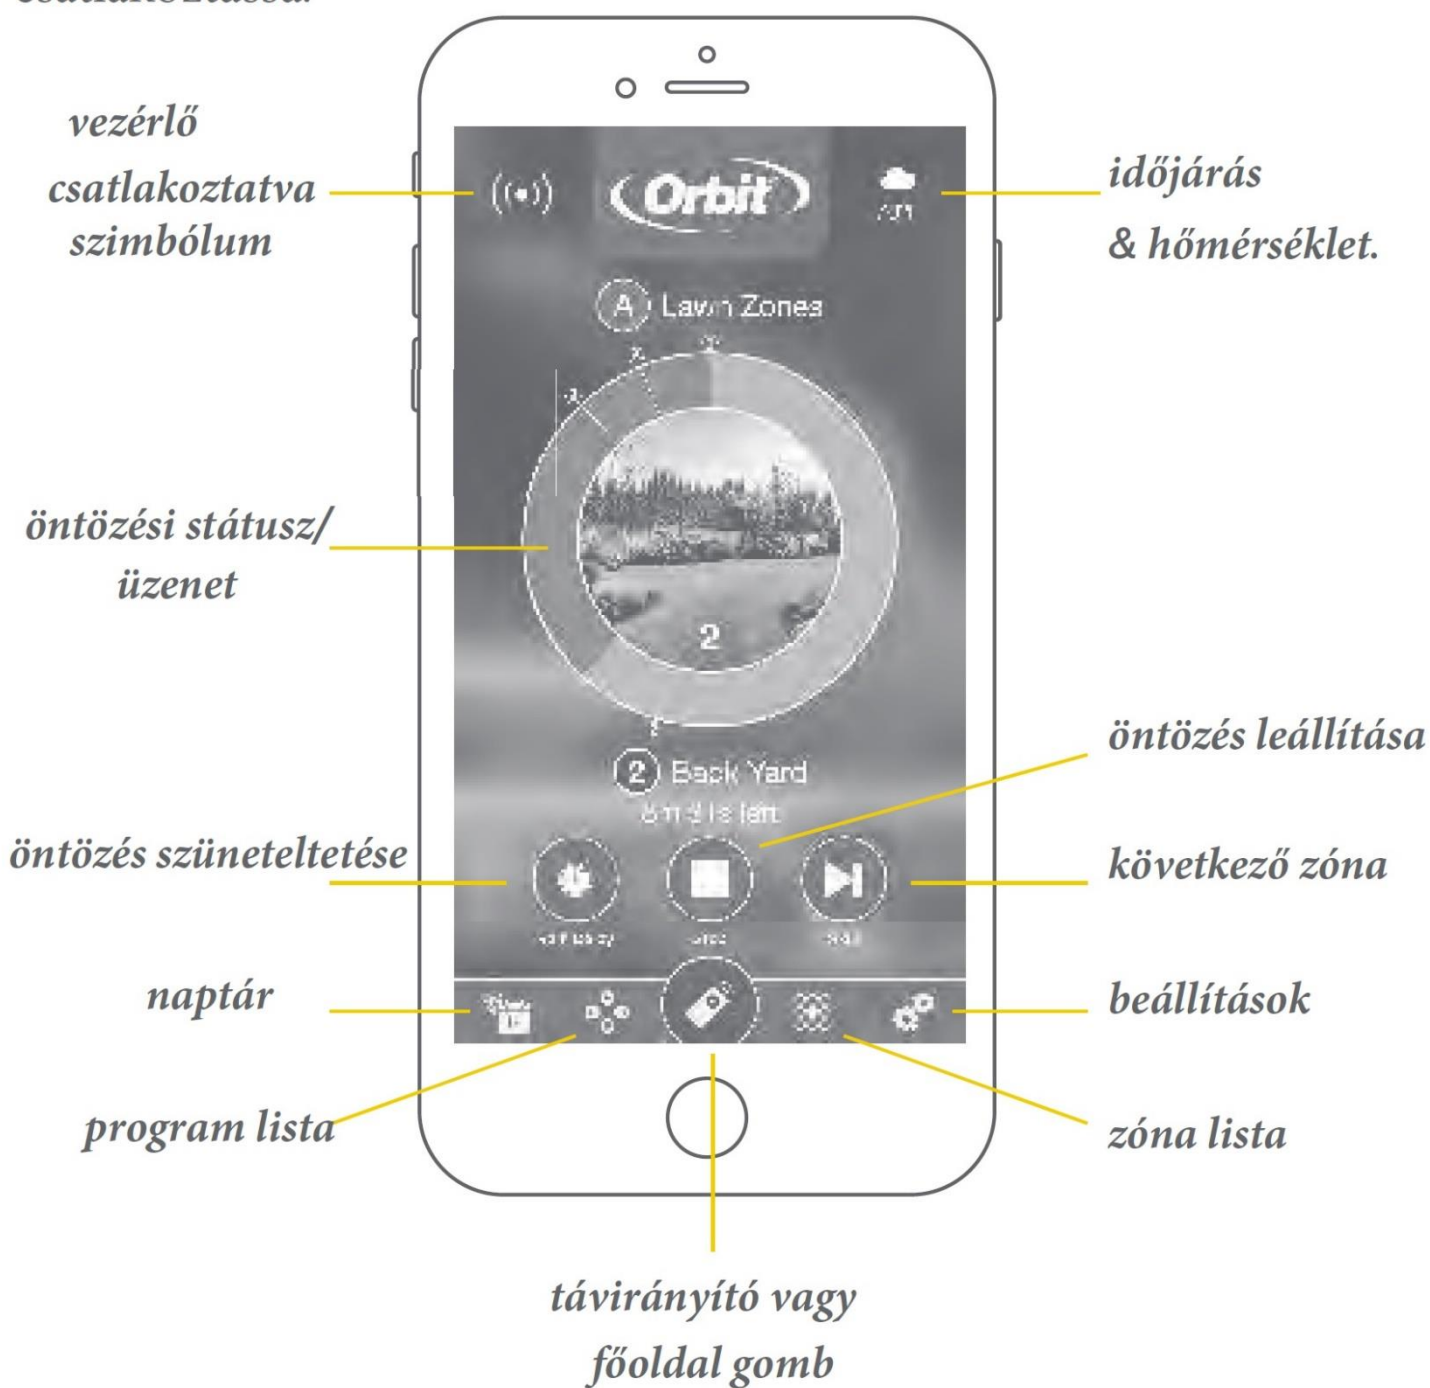

**Megjegyzés:** Az applikáció végigvezeti a kezdeti beállításokon okos vezérlőjén. Továbbá segítő ikonok és információk könnyítik meg a programozást.

# Műszaki jellemzők

---

## Névleges bemenet:

Australia–240 VAC / 50Hz

Europe–230 VAC / 50Hz

USA–120V AC 60Hz 0.2A

## Maximális terhelés:

AUS–24V AC 0.75 Amp 50Hz

EU–24V AC 1 Amp 50Hz

USA–24VAC 1 Amp 60Hz

## Hőmérséklet működési tartomány:

Működésben: 0–60° C (32–140° F)

Raktározva és szállítva: -20–80° C (-4–176° F)

## Páratartalom működési tartomány:

Működésben: 0–80% | Raktározva és szállítva: 0–90%

## Megengedett működési magasság:

2,000 m (6,500 ft)

## IP65 besorolás:

Működési osztály II

Túlfeszültség kategória II

## Akkumulátor jellemzők:

A vezérlő tartalmaz egy nem cserélhető CR2032 lítium akkumulátort.

A vezérlő bármely általános 24V-os szolenoiddal működtethető.  
A belső biztosíték nem cserélhető.

# *Segítségre van szüksége?*

Ha az applikációban nem találja, amit keres,  
látogassa meg weboldalunkat, mielőtt a vezérlőt  
visszavinné a boltba.

